

DPLX16

取扱説明書


〔安全の為ご使用前に必ずお読み下さい〕

保存用
YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
https://www.denzaido.com

このたびは当社のペンダントライトをお買い求め頂き誠にありがとうございます。当製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保の為、ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
■本取扱説明書は必要な時にいつでもご覧頂ける場所に保管して下さい。

ご使用方法

各部の名称

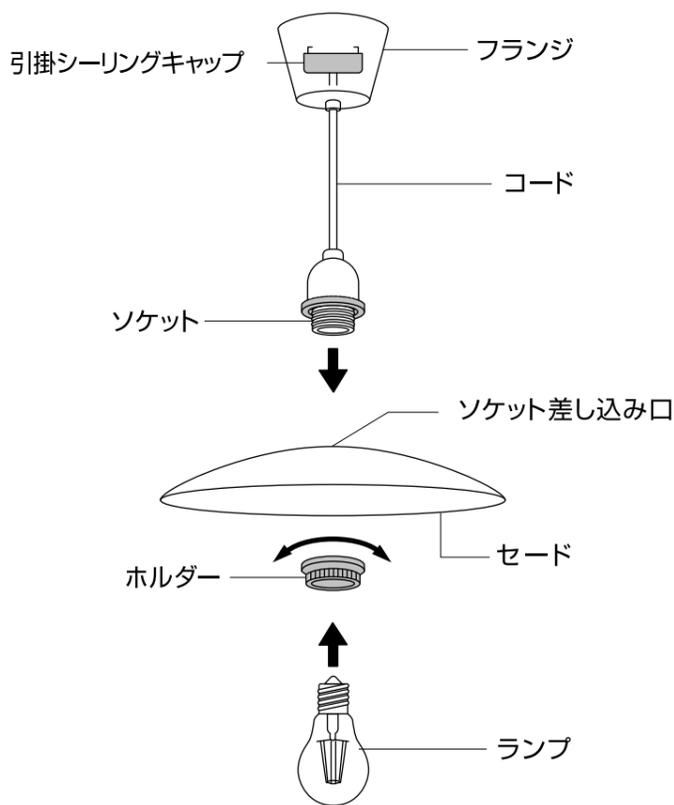

コードの長さを調節するには、ペンダントコードアジャスター(別売)をご使用ください。

取付けできる配線器具

※これらの配線器具がない場合は、工事が必要となります。



丸型フル引掛シーリング



フル引掛ローゼット



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



引掛埋込ローゼット



引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)

仕様

■本体仕様

型番	DPLX16
口金	E26
灯数	1灯
適用光源の定格消費電力	100Wまで
定格電圧	AC100V

定格周波数	50Hz/60Hz
コード長	約0.9m
本体質量	約660g
本体寸法	約φ260×H110mm
付属品	1灯用ソケット

※LEDランプを使用した場合、ご使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響／映像機器に雑音が入る場合があります。その場合、本製品と各種機器を離してご使用ください。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


取り付け方法



- 調光式壁スイッチのついている電源には使用できませんのでご注意ください。
- 器具およびランプの取り付け、取り外しの際は必ず電源を切り、ランプが冷めた状態でおこなってください。その際に濡れた手で行わないでください。(火災、やけど、感電のおそれがあります。)

【1】 図1のようにソケットからホルダーのみを左に回して取り外し、セード上部のソケット差し込み口にソケットを差し込みます。


図1

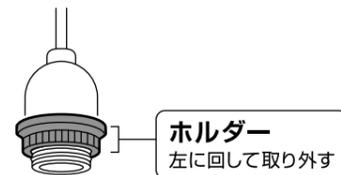

【2】 取外したホルダーを元通りソケットに取り付けてください。
※落下によるけがなどの原因になりますので、ホルダーは最後まで正確に取り付けてください。

【3】 フランジを下げて引掛シーリングキャップを取り出します。


図2

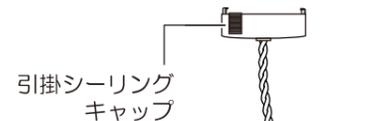

【4】 図2のようにフランジカバー下部にあるストッパーのネジを緩めます。
※マイナスドライバーを使用

【5】 図3のように引掛シーリングキャップを『カチッ』と音がするまで回し、配線器具に取り付けてください。
取り外す場合は逆に回して取り外してください。

図3

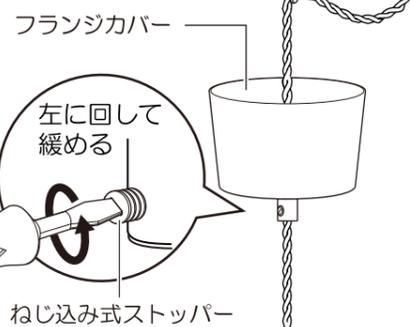

【6】 図4のように先ず、コード調節パーツを上方向へ移動させます。
(引掛シーリングキャップの下付近が理想)
次に、コード調節パーツを使って余分なコードで輪を作り、長さを調節してください。

※コード調節が行いづらい場合は、引掛シーリングキャップを一旦取り外してください。

図4

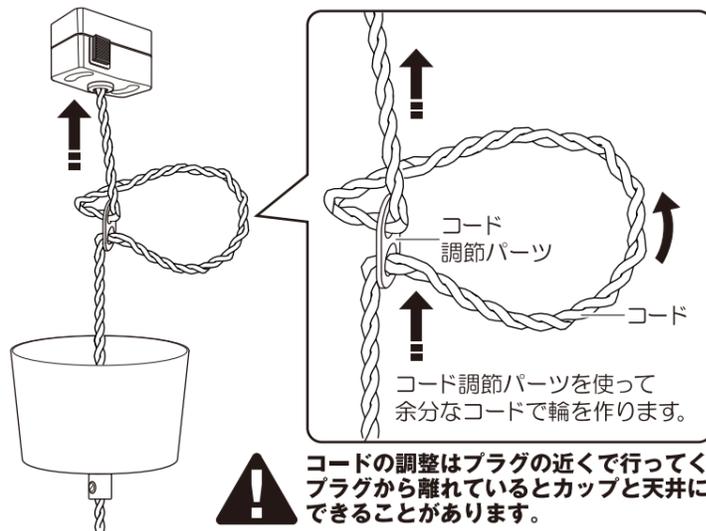


図5


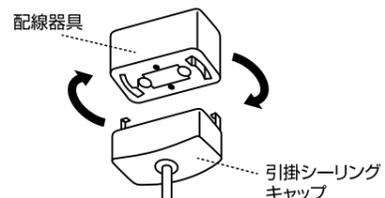


図5

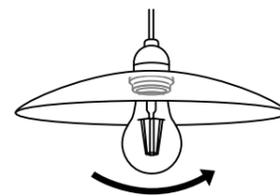

【7】 フランジを押し上げて引掛シーリングキャップに被せてください。

※フランジを押し上げる際は、本体側コードをしっかりと持ちながら行ってください。

※配線器具によっては器具の直径よりフランジの直径が小さいため、引掛シーリングキャップのみ隠れ、配線器具が露出する場合があります。

【8】 図5のようにランプを回し、ソケットに取り付けてください。また、ランプ交換時には逆に回し、取り外してください。

ランプは、付属品または指定のものをご使用ください。(指定のランプは本製品に表示されており、指定外のランプを使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

点灯方法

本製品には壁スイッチが必要となります。点灯・消灯の切り替えは壁スイッチで行ってください。

※調光式壁スイッチのついている電源には使用できませんのでご注意ください。